

### ご使用上の注意事項

- 上から局所に重いものを置かないでください。洗豊本体のくぼみの原因になります。
- シンナー・灯油等が付着しないようにしてください。洗豊は樹脂製品ですので変形の原因になります。
- お風呂場でのご使用の場合、定期的にお風呂そうじと合わせて洗豊の清掃も行ってください。ぬめりが出たら中性洗剤等で洗ってぬめりを無くしてください。
- 火気に近づけないでください。変形の原因になります。
- 粗雑に扱わないでください。蹴ったり、落としたり投げたり、倒したりすると、変形し、洗豊をうまく敷き込めなくなる可能性があります。
- 床材以外の目的に使用しないでください。




株式会社 小田豊商会

鹿児島本社 〒892-0838 鹿児島市新屋敷町5-17  
TEL(代) 099-222-3224 FAX 099-222-3233  
谷山工場 〒891-0131 鹿児島市谷山港一丁目3番地  
TEL 099-262-0251 FAX 099-262-0561  
美山工場 〒899-2431 鹿児島県日置市東市来町美山1381  
TEL 099-274-3249 FAX 099-274-9362  
URL:<http://www.tatami1.com/> Mail:[info@tatami1.com](mailto:info@tatami1.com)



豊が番.COM

■お問い合わせ

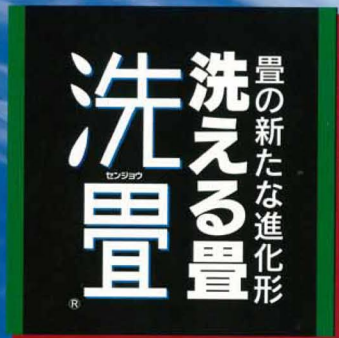

日本アトピー協会  
T 701701 A

特許 第3873239号 (PATENT NUMBER)  
商標登録 第4921929号

株式会社  
小田豊商会

日本アトピー協会推薦品  
アレルギー性皮膚炎患者協会から推薦された商品です。アレルギー性皮膚炎患者の症状を軽減させる効果があります。アレルギー性皮膚炎患者の症状を軽減させる効果があります。

「洗える畳『洗畳』は当社が開発した防水機能を保持した機能性たみです。」  
と書くとは難しく聞こえますが、要は水に濡らしても大丈夫なたたみなのです！

○「たたみは畳の心臓部です。」  
○「たたみは畳の心臓部です。」  
○「たたみは畳の心臓部です。」

など、洗畳の持つ機能は、従来のたたみのイメージを覆し、住環境に革命を起こしました。

洗畳はこれまで「たみを敷きたいけれど、濡れたら困るし、メンテナンスも大変だ」というような所で力を発揮します。既に温泉などの入浴施設・病院・介護施設・官公庁・ペット用など数多くの方に利用されていますが、これ以外にも、「あ！そうか」と驚くような施設やシーンでの利用、お客様のイメージの数だけ、洗畳活躍の場が広がりご利用も増えていきます。

## 洗える畳『洗畳』とは…

洗える畳『洗畳』は当社が開発した防水機能を保持した機能性畳です。これまで従来の畳では導入が難しかった脱衣所などの湿気の多い場所はもちろん、水を大量に使用している入浴施設等への施工が可能になりました。外観だけでなく、畳の温もりや質感も再現しておりますので、温泉旅館や温泉ホテルといった大規模入浴施設をもっておられる宿泊施設からも大好評を頂いている商品です。もちろん『畳が一番ドットコム』では個人様のみならずのご注文にも対応致しておりますので、浴室やトイレ・介護用・ペット用ご家庭の様々なシーンで活躍致します。洗える畳『洗畳』で無限に広がる畳の世界をご堪能下さい。

【畳が一番ドットコム】ホームページアドレス:<http://www.tatami.com/>

## 洗える畳『洗畳』の特徴

洗える畳『洗畳』が選ばれているのは防水性だけが理由ではありません。

洗える畳『洗畳』の機能をご紹介します。

- ◎浴室で使用した場合、浴室の室温が3℃～5℃高くなり省エネ効果があります。
- ◎軽量で薄く（通常畳の1/3の重さ、厚みはわずか15mmから60mmまで可能）、お手入れや持ち運びが楽で女性、お年寄りの方にも使用しやすいです。
- ◎毎日使用後のお手入れを行うと清潔感を保持したまま、何年経っても色あせ致しません。
- ◎日々のお手入れを行い、天日干しをするとかびにくく、汚れもつきにくいです。
- ◎普通の畳と違って、イグサを使用していないので、毛羽立ちにくく、撥水します。
- ◎1枚の「洗畳」が破損した場合、その箇所だけを取り換えが可能です。
- ◎クッション性が高いので、転倒事故を軽減する事が出来ます。

## 洗える畳『洗畳』の構造図

- 発砲ポリプロピレンシート 2mm
- プラスチック段ボール 2mm
- ポリスチレン 10mm
- プラスチック段ボール 2mm
- ポリスチレン 10mm
- 発砲ポリプロピレンシート 2mm

